

測定方法説明書

①換気と閉鎖

- (1)測定する場所の造り付家具や押入れなどを全て開けます。
- (2)測定する場所のドアや窓を開けます。
- (3)そのまま**30分間換気**をして下さい。



- (4)換気が終了したら、ドアや窓を閉めます。
- (5)そのまま**5時間以上閉鎖状態**にして下さい。
((1)で開けた家具類は開けたままです。)

ご注意：

- ・5時間以上の閉鎖時間を経てから測定を開始して下さい。
- ・測定中も、(5)の状態で行ってください。
- ・24時間常時換気システムがある場合はスイッチを切らないで下さい。

②サンプラースタンドを組み立てる

スタンドを下記のように組み立てます。



シリコンチューブがついている方が上になります。



専用三脚をご使用の方は、三脚の上部に右の写真のように差し込んで使用して下さい。

③サンプラーを取り出し、セットする

アルデヒド類用サンプラー(大きい方です)



ねじ式のキャップに入っています。ココを持って回してとり出して下さい。




大きい方の穴に差し込んで下さい



VOC用サンプラー(小さい方です)



シリコンチューブにしっかり差し込んで下さい

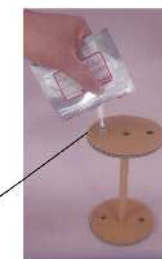

④測定

測定場所の中央付近の卓上や脚立などの上に置いて、8時間このまま静置して下さい。



床からの高さが1.2~1.5m位になるように置いて下さい

⑧発送

同封のクール便伝票で当社へお送り下さい。
(送料はご負担をお願いします)

集荷依頼：ヤマト運輸
TEL 0120-019-625

環境リサーチ(株)へ

当社到着後、分析を開始致します。
ご注文内容に応じて翌営業日または3営業日後に速報FAX致します。

⑦梱包

袋に入れたサンプラーをチャック付きのビニール袋に**1部屋ごと**に入れます。



記録紙の下に返却チェックリストがありますので、送り忘れないよう、照らし合わせの上、梱包して下さい。

品名	数量	単位	備考
測定記録紙・返却チェックリスト(1枚)	1	枚	アル
測定用冷却剤(100g)	1	kg	VOC

⑥サンプラーの回収

元の袋に測定場所名を記入してから、サンプラーを袋に入れてチャックをしっかりと閉めます。



測定場所名を記入して下さい
(例：リビング・寝室・子供部屋など)

⑤測定記録紙に記入

<記入見本>

測定記録紙		測定場所	2011年 4月 1日
測定日時	2011年 4月 1日	測定時間	10:00 ~ 18:00
測定場所	リビング	測定者	〇〇株式会社
測定結果	アルデヒド類	測定値	0.05
測定結果	VOC	測定値	0.05

※測定結果は測定場所・測定時間・測定者・測定値を記入して下さい。

測定項目	測定値	測定単位	測定場所	測定時間	測定者
アルデヒド類	0.05	mg/m³	リビング	10:00 ~ 18:00	〇〇株式会社
VOC	0.05	mg/m³	リビング	10:00 ~ 18:00	〇〇株式会社

※測定結果は測定場所・測定時間・測定者・測定値を記入して下さい。

※測定結果は測定場所・測定時間・測定者・測定値を記入して下さい。

- (1)報告書にのせる件名・宛名等の内容を記入して下さい。
- (2)サンプラー設置時とサンプラー回収時の日・気温・湿度を記入して下さい。
(報告書に載せる必要がない場合には、気温・湿度の記入はしなくても結構です。)
- (3)速報先FAX番号と報告書の発送方法についてを確認して下さい。

!! ご注意 !!
筆記には鉛筆かシャープペンを使用して下さい。
(マジックやサインペンを使用すると、分析値に影響が出る可能性があります。)