


# 【吹付け材・保温材採取例】サンプル採取のフロー

～～～調査作業開始～～～

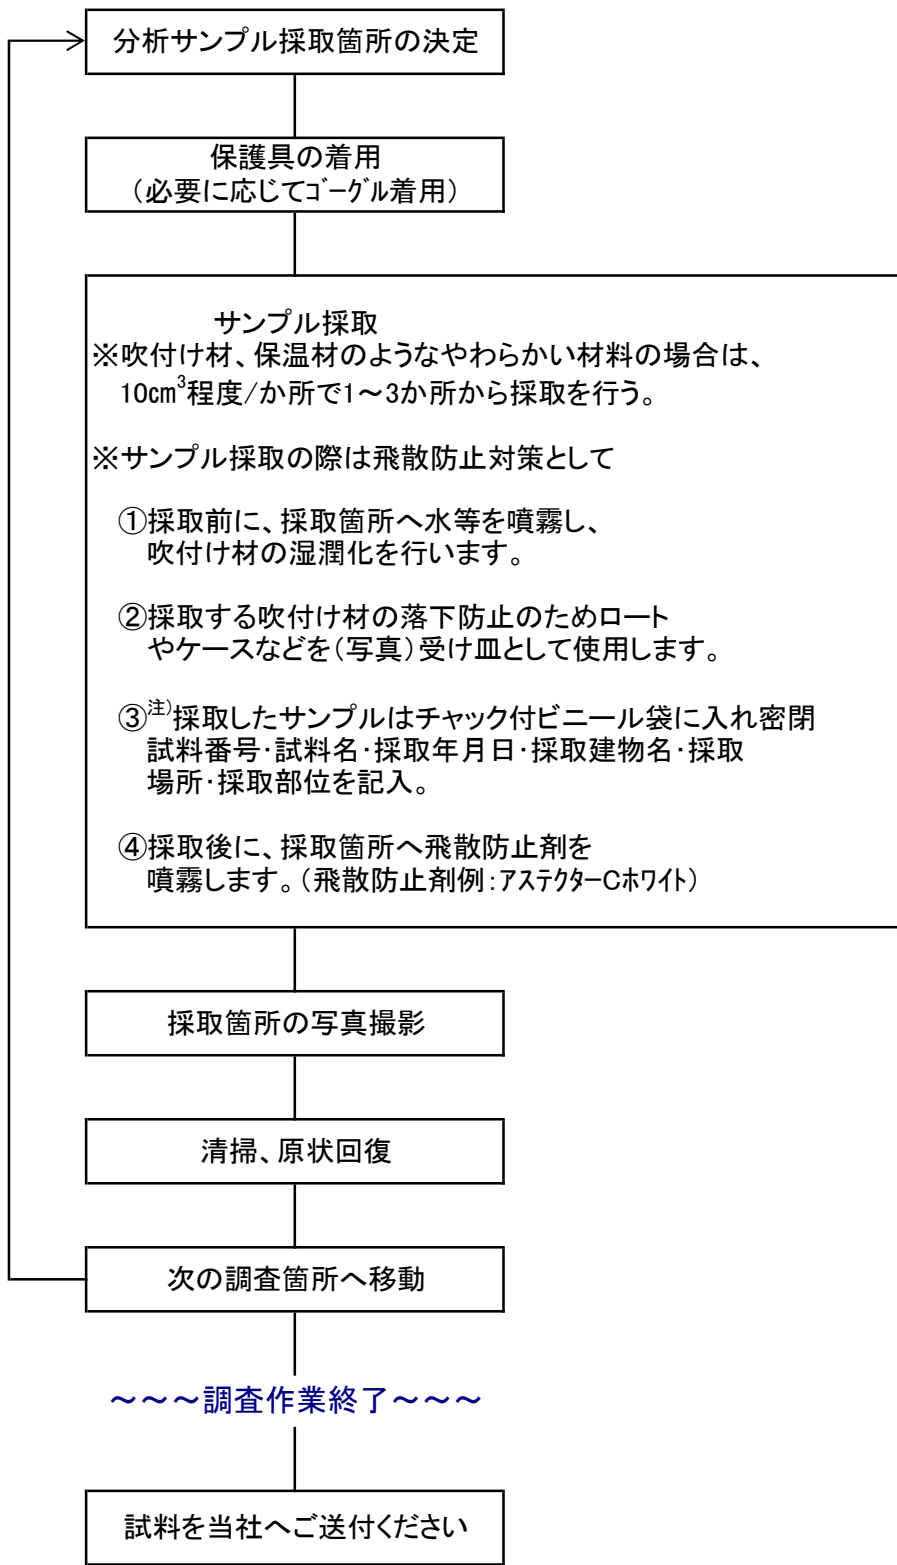

保護具の着用



①湿潤化



②吹付け材の落下防止を行い、  
サンプル採取



③採取したサンプルをチャック付  
ビニール袋に入れ密閉



④採取箇所へ飛散防止剤の噴霧



注)採取した試料は、採取場所毎に密封した容器に入れる。1試料につき3箇所から採取した分をそれぞれ別々に密封出来る袋や容器に入れる。←この3箇所分をひとまとめにして1試料とします。